

Lammin dörrunderhåll



Fönster och dörrar

Dörren kräver regelbundet underhåll för att bibehålla sitt perfekta skick. Kontrollera minst två gånger om året dörrrens status, tätningslister skick, slutbleckets tätningsgrad, gångjärnens funktion och dörrbladets yta för eventuella skador.


Dörrrens yta bör rengöras från smuts minst två gånger om året. Du kan använda en utspädd rengöringsmedelslösning för att rengöra smutsen, men undvik att använda starka lösningsmedel för att undvika skador på färgytan. Om det finns smuts på dörrrens yta bör den avlägsnas med en mjuk borste innan ytan tvättas.

Observera att mörka färger bleknar snabbare än ljusa färger. Den bleka ytterytan på dörren bör vaxas årligen efter en noggrann tvätt. Vaxet som används för ytbehandling får inte innehålla silikon.

Lammindörrarna har justerbara gångjärn och ytterdörrarna har ett justerbar slutbleck, du justerar trycket på dörrbladet genom att skruva på skruven som flyttar plösen (se bild, vänd sida på detta papper).


Låshus eller dörrspanjolett smörjs en gång per år med låsspray på rörliga delar. Finns det en fönsterbroms (balkongdörr) så får man inte spraya/olja i uppe i lådan (som är en friktionsbroms). Använd inte smörjmedel som innehåller grafit eller vegetabilisk olja, de kommer att klämma fast cylindern och hindra låset från att fungera

Kontrollera samtidigt att låshusets, slutbleckets och gångjärns fästskruvar är åtdragna. Vid behov kan gångjärnen även smörjas med olja - undvik att använda för mycket smörjmedel. Kontrollera minst en gång om året att dörrrens vikt vilar på alla gångjärn.

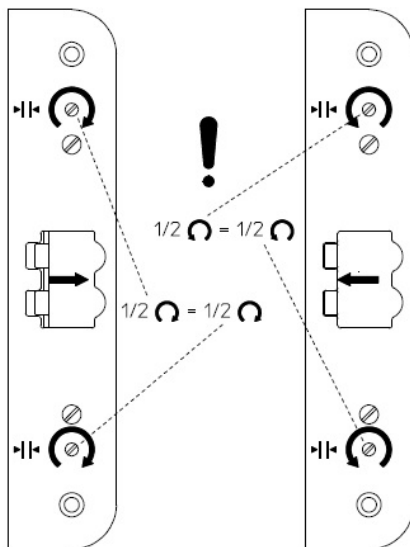

! $M_{max} = 0,5 \text{ Nm}$

Justeringsanvisningar för slutbleck 711, 712 och 713
NOTERA! Dra inte åt slutbleck för mycket.

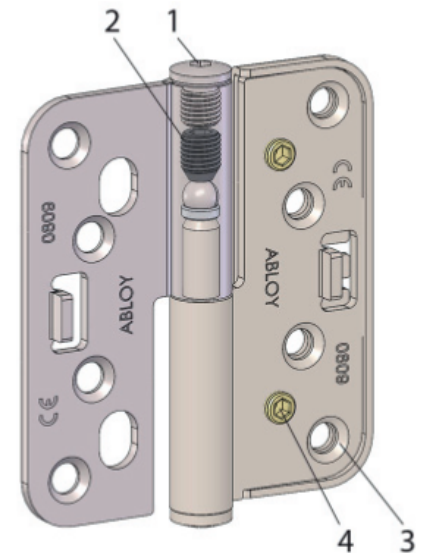

ABLOY® N3248-110TMKSS2-CE GÅNGJÄRN

Höja dörrbladet

Ta bort topp skruven (1) med insexnyckel. Justera skruv (2) med insexnyckel så att dörren så att höjs till önskad höjd (ett varv höjer dörren 1,25 mm). Justera dörrrens alla gångjärn så att de börjar bära dörrrens vikt.

- Skruva slutligen tillbaka topp skruven (1) på varje gångjärn.
- Nödvändigt verktyg: Insexnyckel 5 mm

Sidojustering av dörr

Öka avståndet mellan dörren och karmen på gångjärnssidan.

Kontrollera vilka gångjärn som skall justeras.

- Lossa alla fästskruvar (3) på de 2 nedre gångjärnen ett par varv.
- Justera dörren i sidled genom att vrida justerskruven 4 i önskad mängd antingen medurs (ett varv flyttar gångjärnsdelen ca 2 mm mot hantagssidan) eller moturs (ett varv rör sig gångjärnsdelen ca 2 mm mot karmen på gångjärnssidan)
- Dra åt fästskruvarna (3)
- Vid behov, gör samma procedur för det övre gångjärnet också
- Nödvändiga verktyg: Insexnyckel 4 mm och en lämplig skruvmejsel för monteringskruvarna